
Инструкция по сборке
Стойка напольная для интерактивной панели

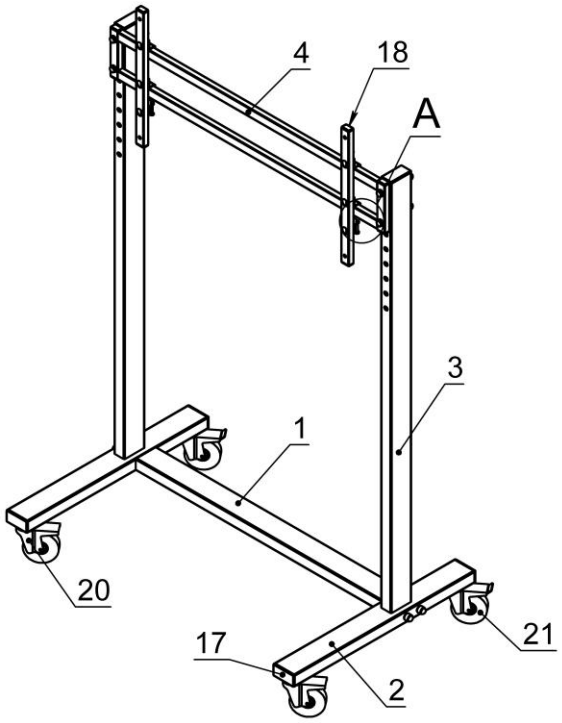



В комплект поставки напольной стойки для интерактивной панели входит:

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Перемычка	1
2	Лапа	2
3	Столб	2
4	Площадка монтажная	1
5	Планка	2
6	Упор	4
7	Уголок	2
8	Винт М6х35 DIN 7985	4
9	Винт М8х40 DIN 7985	4
10	Винт М10х40 DIN 965 *	4
11	Болт с квадратным подголовком М8х16 DIN 603	6
12	Болт М10х70 DIN 933	4
13	Болт М10х120 DIN 933	8
14	Гайка М8 DIN 934	6
15	Гайка М10 DIN 934	4
16	Шайба 10 DIN 125	16
17	Заглушка пластиковая 80х40	6
18	Заглушка пластиковая 30х20	8
19	Колпачок пластиковый на гайку М10	8
20	Колесо под винт М10, без тормоза	2
21	Колесо под винт М10, с тормозом	2


* При наличии шпильки на колесе, винт М10х40 DIN 965 не вкладывается в комплектацию


4
18
A
3
1
20
17
2
21

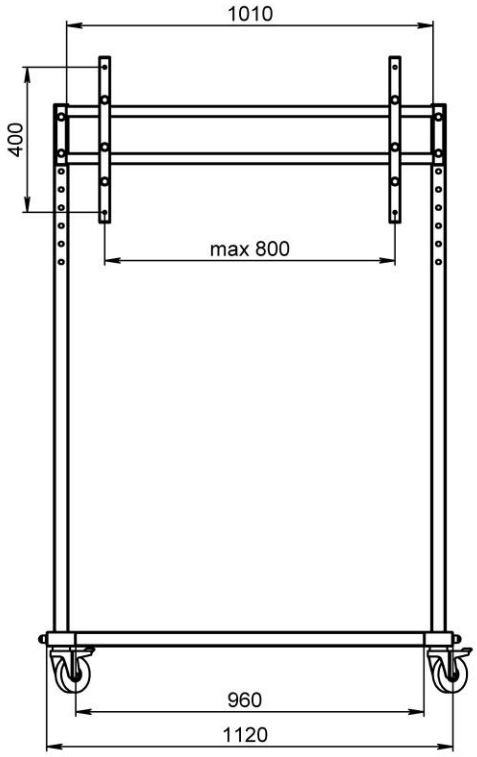

1010
400
max 800
960
1120

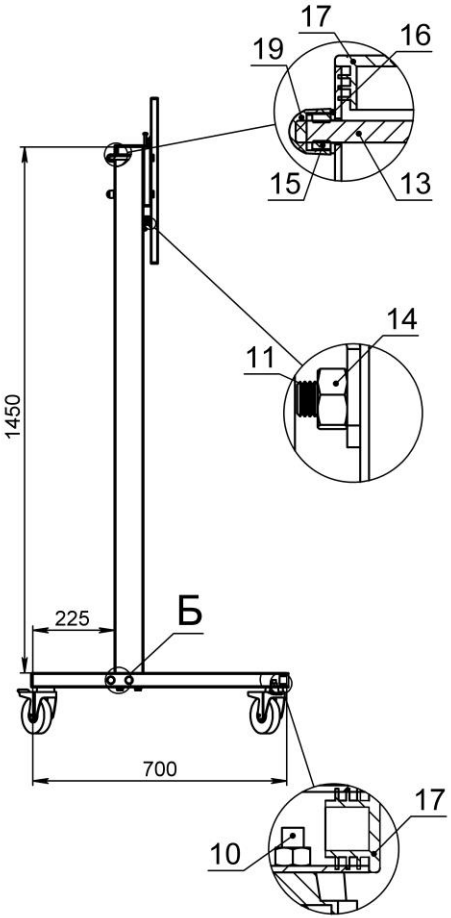
17
16
19
15
13
14
11
1450
225
Б
700
17
10

А (1 : 2)

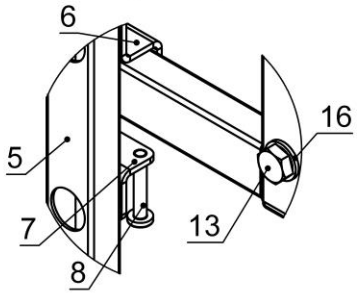
6
16
5
7
13
8

Б (1 : 2)

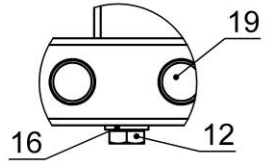

19
16
12

Сборка стойки происходит в следующем порядке.

Шаг 1


К перемычке (1) прикрутить лапы (2) с помощью болтов М10х120 (13) с шайбами 10 (16).

К лапам (2) прикрутить колеса с помощью винтов М10х40 (10).

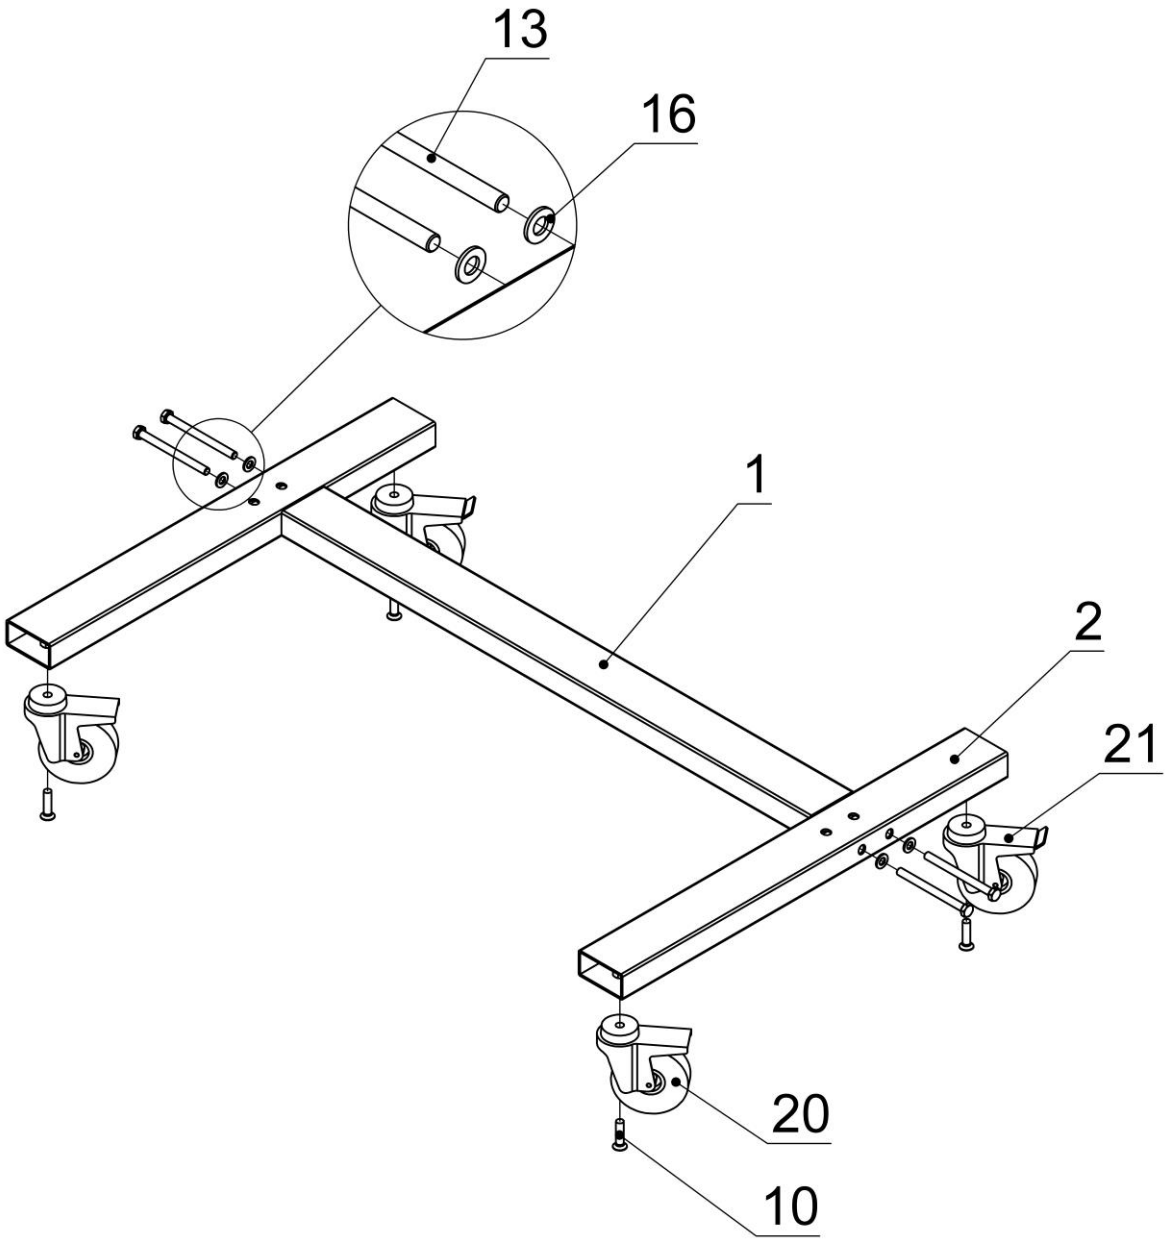

Шаг 2

На лапы (2) установить столбы (3), зафиксировав их болтами М10х70 (12) с шайбами 10 (16).

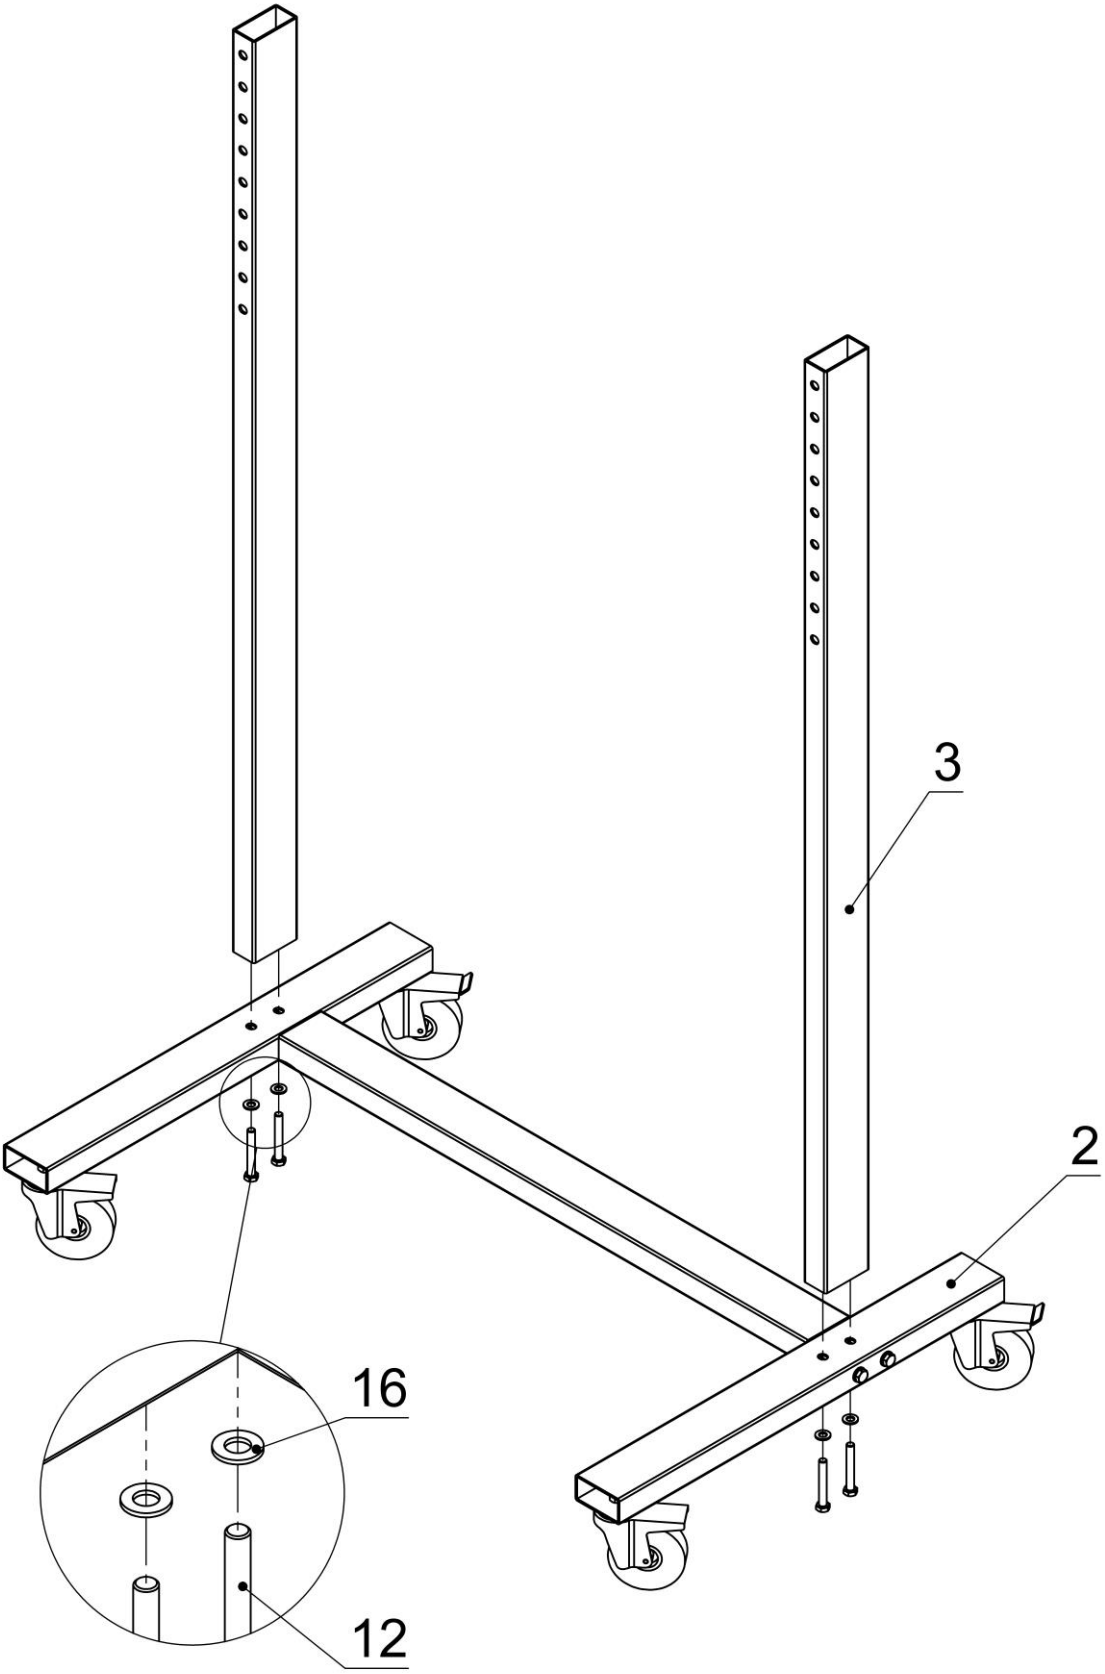


Шаг 3

Установить на столбы (3) площадку монтажную (4) используя болты М10х120 (13) с шайбами 10 (16) и гайками М10 (15).

Установить в торцы столбов (3) и лап (2) заглушки пластиковые 80х40 (17), в открытые торцы профиля площадки монтажной (4) заглушки пластиковые 30х20 (18).


Установить колпачки пластиковые (19) на гайки с обратной стороны столбов (3) и на головки болтов М10 на боковых поверхностях лап (2).

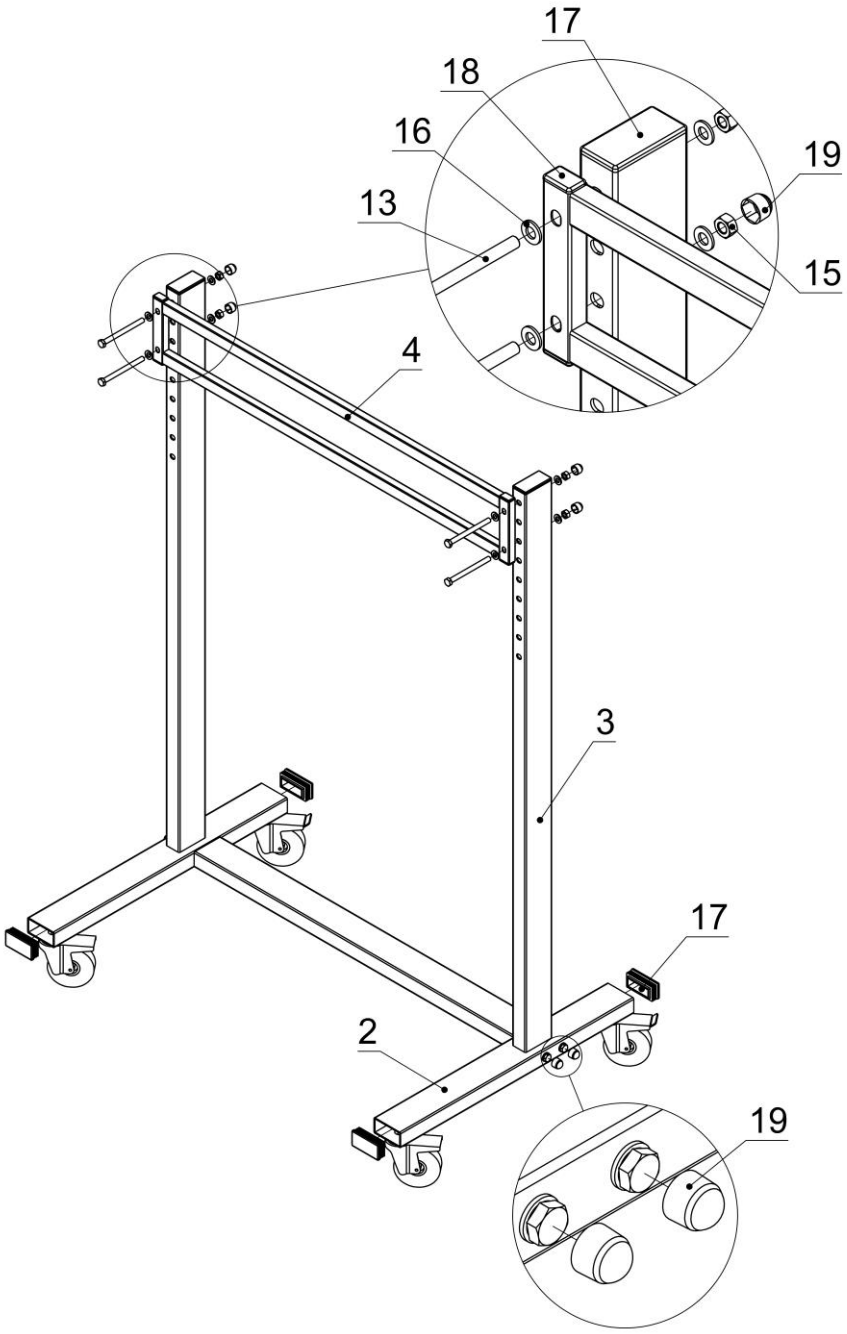

Шаг 4

Собрать две планки.


К планке (5) прикрутить упоры (6) и уголок (7) с помощью болтов с квадратным подголовком М8х16 (11) и гаек М8 (14). В верхний упор (6) и уголок (7) вкрутить винты М6х35 (8). Установить в торцы профиля (5) заглушки пластиковые (18).

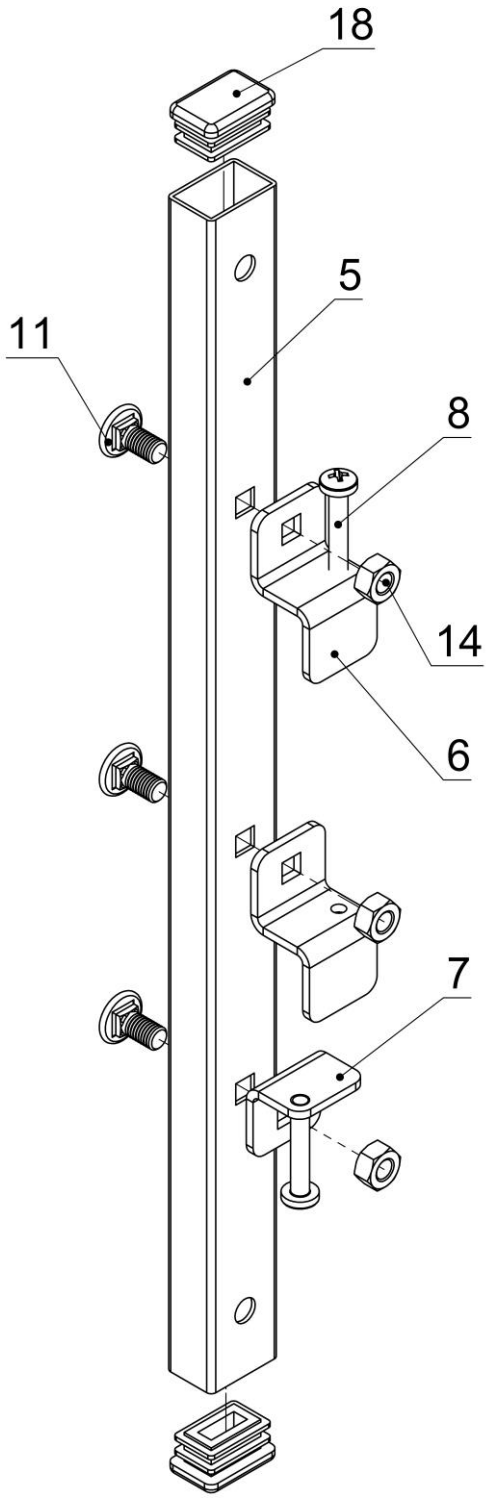

Шаг 5

Положить интерактивную панель экраном вниз на ровную мягкую поверхность. Закрепить планки навесные (см. шаг 4) на задней поверхности панели с помощью винтов M8x40 (9).

Если винты не подходят, то необходимые винты закупаются отдельно конечным потребителем. Для крепления планок к ЖК-панели использовать резьбовые отверстия для настенного монтажа (см. инструкцию по монтажу панели на стену).

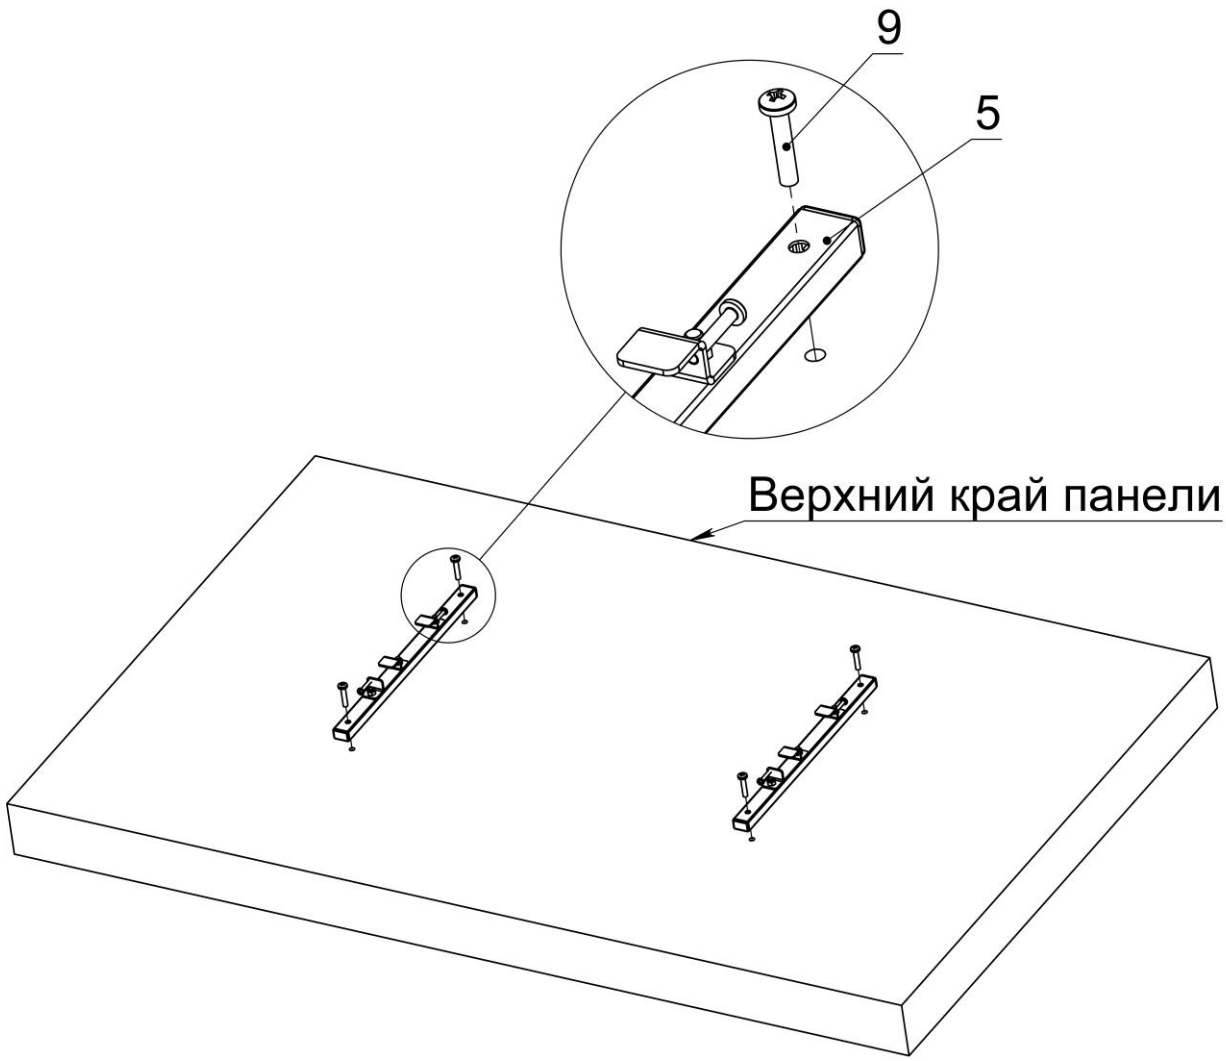

Шаг 6

Навесить интерактивную панель с закрепленными планками на площадку монтажную (4). Выровнять ЖК-панель по горизонтальной плоскости используя верхние винты (8) на планках. Для предотвращения снятия ЖК-панели затянуть нижние винты (8) на планках.

